


MODELO 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815 con CÓDIGO (JA5) Sensor de luz y sensor de lluvia

B38/2 Sensor de lluvia y de luminosidad

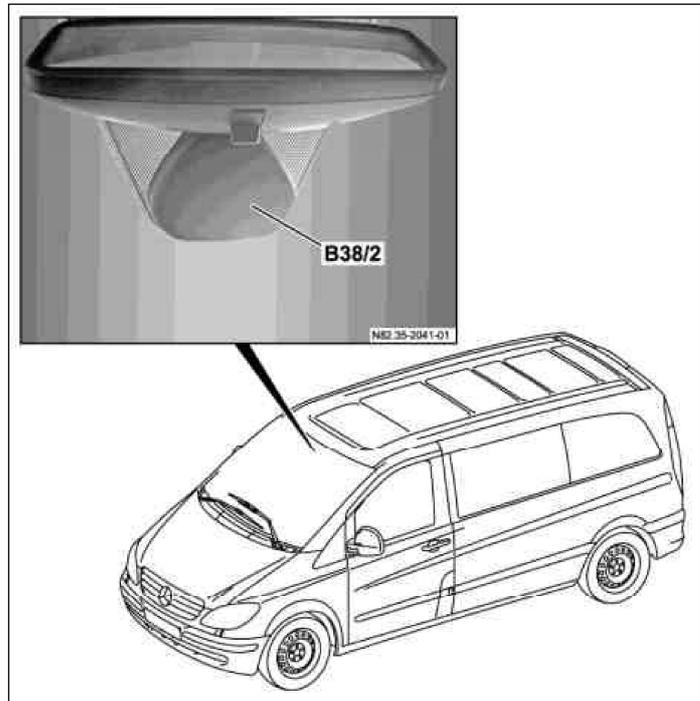

N82.35-2040-12

	Sensor de lluvia / luminosidad - Disposición	El sensor de lluvia y de luminosidad (B38/2) está dispuesto debajo de la unidad de control de la unidad de mando del techo (N70) en el lado interior del parabrisas. El sensor de lluvia y de luminosidad (B38/2) está presionado y retenido mediante un anillo contra el parabrisas.	
	Sensor de lluvia / luminosidad - Tarea		GF54.21-S-4123-02S
	Sensor de lluvia / sensor de luminosidad - Funcionamiento		GF54.21-S-4123-04S