AR72.20-S-1015S	Desmontar y montar el revestimiento interior del marco de la ventana del portón	18.10.02

MODELO 639.601 /603 /605
con CÓDIGO (W65) Portón
con CÓDIGO (VA6) Pared lateral con revestimiento completo
MODELO 639.601 /603 /605
con CÓDIGO (W65) Portón
con CÓDIGO (V23) Revestimiento interior, equipamiento de calidad superior
MODELO 639.701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815 con CÓDIGO (W65) Portón

Se muestra en el modelo 639.7

1 Revestimiento, marco de la ventana
2 Clips

N72.20-2128-01

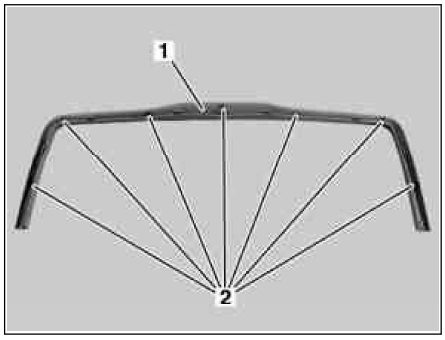

S72.20-4554-01

⛶ ⛶	**Desmontaje, montaje**		
1	Desprender el revestimiento del marco de la ventana (1)	ℹ **Montaje:** Examinar las grapas (2); si es necesario, renovarlas. Observar que las grapas (2), en el montaje, estén bien puestas en los puntos previstos del revestimiento del marco de la ventana (1). Cuña larga	*115589035900
2	Desmontar el revestimiento del marco de la ventana (1)	ℹ **Montaje:** Encajar el revestimiento del marco de la ventana (1) en el panel del portón.	
3	El montaje se efectúa en orden inverso.		

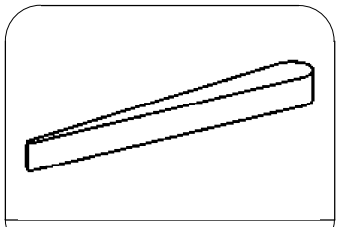

115 589 03 59 00

Cuña larga

Copyright DaimlerChrysler AG 11.07.2008 CD-Ausgabe G/02/05 . Esta impresión del WIS no es registrada por el servicio de modificaciones.