



Brico 114, tema **carrocería interior**, dificultad 1

Catadióptricos interiores para señalar la apertura de las puertas




Si recortamos con una **segueta de marquetería** a la forma deseada



Siempre hay por casa triángulos de emergencia rotos, impares o de los **modelos anteriores a la homologación EXX 27R03 XXXX** que se hizo obligatoria en marzo del año 2000, y que por tanto no nos sirven para el uso reglamentario pero sí para otras funciones en donde podamos reutilizar su potencial reflectante.



las partes que puedan estar en buen estado,

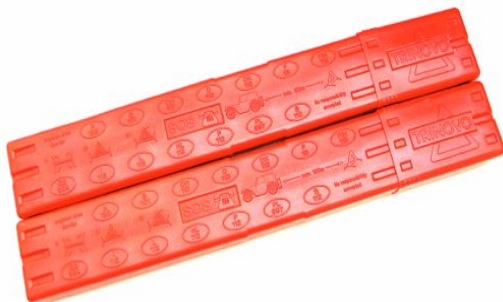

podemos fijarlas en donde más nos convenga utilizando adhesivo de **doble cara en los dorsos**.



Los lugares más útiles de la *furgo* pueden resultar el **portón trasero** bajo la matrícula o los **bajos interiores de los revestimientos de las puertas** para que al abrirlas sean mejor vistas por otros conductores.



Para que no nos pongan impedimentos en la siguiente inspección técnica de vehículos, los de la parte trasera deberán estar **dispuestos en grupos pares y no tener forma triangular** para evitar que el resto de los usuarios de la vía los confundan con los específicos para remolques.

El sitio ideal de los guarnecidos suele ser el **ángulo inferior más alejado de bisagras y ventanillas**.

