



Brico 116, tema **carrocería interior**, dificultad 1

# Aprovechar el compartimento de la bombona de gas de gas



Cogemos cualquier material flexible como papel, cartulina, cartón, gomaespuma... para *perimetrar* el hueco que pretendemos cubrir.

¿Cuántas veces se nos **han caído pequeños objetos de los dos armarios** (el ropero y el giratorio) a través de las ventanas laterales hacia el compartimento donde se aloja la bombona de gas butano?


Como la **parte inferior de este hueco es completamente inaccesible** sin estar horas desmontado piezas, la idea que se propone en este *brico* nos puede ayudar a **evitar malos tragos**: imaginaos que se *cuela* el pasaporte rebuscando antes de un paso fronterizo, o la tarjeta de crédito justo al ir a pagar un repostaje en un país del que todavía no tenemos moneda en efectivo, o esas pastillas que tenemos que tomar y de las que sólo nos queda un *blister*...



Nosotros hemos empleado el *aislante* viejo de los que se usan para debajo del saco de dormir como **plantilla transferible**.

Con la pieza recortada inicialmente en forma de cuadrado con las amplitudes máximas del hueco, vamos aquilatando las distintas irregularidades de los lados y en varias veces se va *presentando* en el lugar donde va a ir después el acabado real para perfilar con la mayor precisión la forma.

Aunque las medidas pueden oscilar un poco, están en torno a éstas:

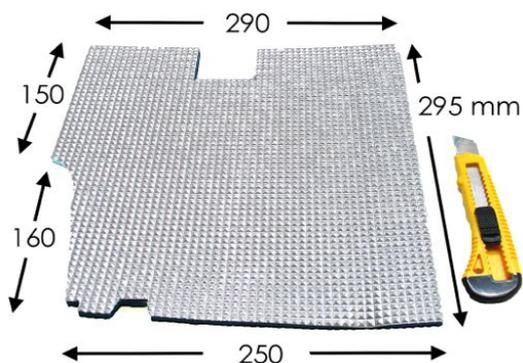

Depende mucho de **si hemos o no incluido en este compartimento algún extra** como la caja de fusibles que se describe en otro *brico*. O bien el *monomando* de la ducha trasera.

Elegimos una pieza de la moqueta denominada **tapisón**, que es la que se utiliza para tapizar suelos de automóvil y que tiene iguales las dos caras, generalmente en gris. Y sobre ella rotulamos el resultado final de la plantilla flexible. Y recortamos.



Si la que os facilitan es demasiado delgada, se pueden encolar con pegamento de contacto dos capas iguales para **ganar en rigidez**.

Por último, con la ayuda de una **broca de pala del número 26**, hacemos el taladro que se necesita para poner y quitar la pieza con ayuda del dedo.



Se coloca la moqueta en su sitio y, como veis, queda estético y sobre todo muy útil. Nos sirve tanto para **apoyar la ducha** mientras la usamos bajo el portón como para **guardarla con todo lo relacionado con ella**: el flexo, la ventosa, un champú...

Y **no interfiere para cerrar** el armario.

