



Brico 118, tema **carrocería interior**, dificultad 1

Fijaciones rápidas para los carriles del suelo



Muchas veces sucede que, con los frenazos bruscos o con las glorietas tomadas con *alegría*, las cosas que tenemos en el suelo de la *furgo* **se desplazan violentamente**.

Una manera de evitarlo es asegurar la base de los objetos con **velcro**. Pero hay veces que las inercias pueden incluso con él, sobre todo si son piezas un poco altas, como un aspirador.



La solución alternativa es servirse de los **carriles del suelo** cuando los hay y de los **tornillos rápidos** como los que comercializa *Westfalia*.




En este caso, vamos a asegurar la estabilidad del **aspirador portátil** y de su cargador.

Para ello, recortamos una **pletina de plástico** de cualquier retal, por ejemplo la tapa de una caja modelo *SLUGIS* de *IKEA*.




y le practicamos un taladro de 8 mm \varnothing suficiente para el paso del vástago de la fijación.

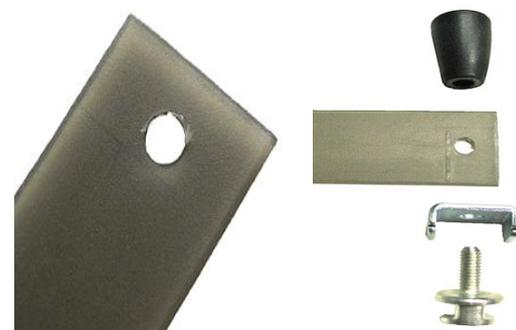

A continuación, mediante un **adhesivo de doble cara**, por el extremo contrario al orificio, la pegamos a la base de carga del aspirador por la parte de abajo y aseguramos el conjunto **al carril**, de modo que queda así, seguro e inamovible:



Por ejemplo, si queremos asegurar **cajas-contenedor** para llevar los objetos ordenados.

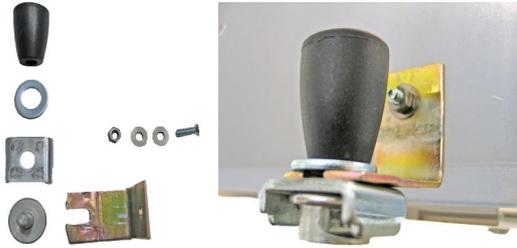

Si no nos apetece adquirir estas fijaciones originales, también se pueden imitar perfectamente y a un precio mucho menor con **tornillos de rosca métrica (M8/M10/M12) con arandela y tuerca** metidos en el carril.



Esta técnica es aplicable a cualquier otro objeto, tanto de los que están a la vista como dentro del maletero.