



Brico 152, tema **carrocería interior**, dificultad 1

Papelera Westfalia vs papelera IKEA



Nosotros también nos hemos animado a emplear la **papelera IKEA** y jubilar la **pésima papelera original Westfalia**, que tiene un diseño y un tamaño tan idóneos para la ubicación tras el asiento del conductor como discutible robustez y escasa capacidad para el día a día de la vida en un **camper**.

Frente a los casi 300 € que cuesta la papelera **Westfalia** (ref Q **988 020 210 073**), por unos míseros **10 euros** en cualquier tienda **IKEA** podemos hacernos con la papelera **RATIONELL** a la que desposeeremos de los complementos que trae para **instalarse dentro de la puerta de un armario de cocina** estándar.



Únicamente, **retirados** los **embellecedores interiores** primero y las **tuercas** después de la de **Westfalia**,




aprovecharemos de ella el **perfil de aluminio trasero**



que sirve para **acoplarse al lineal de la encimera** o a alguna de las ubicaciones que se han explicado en otros *bricos*.

La operativa es tan sencilla como **marcar con el propio perfil los puntos a taladrar** y fijarlo en la nueva pieza **por debajo del reborde** para no interferir con el cierre de la tapa.

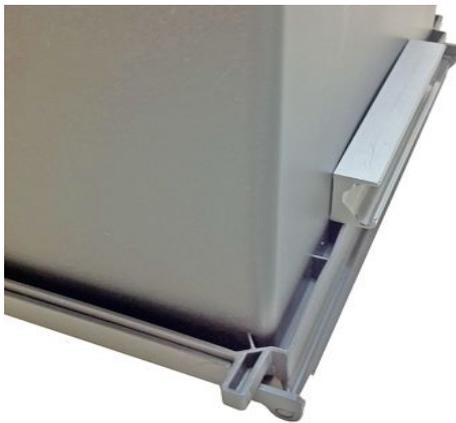


Además de su **gran capacidad**,



buen precio y material resistente, tiene otras ventajas como la **tapa abalconada** que permite mantener algunos objetos a salvo de las inercias de la conducción o de nuestras torpezas.



Comparativa de **medidas** (en cm):

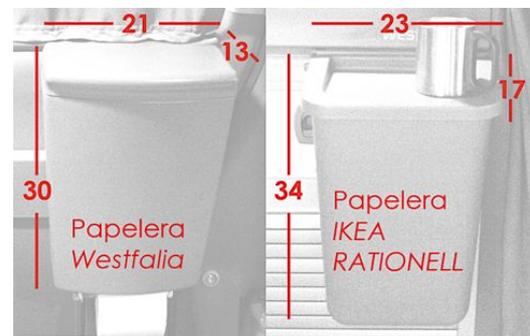

Si se desea, un par de taladros en la parte inferior habilita igualmente con dos hembrillas o cáncamos para **acoplar el rollo de papel higiénico** para el cercano WC *químico*.

