



Brico 133, tema **carrocería interior**, dificultad 1


Señalización para la apertura del portón



Algunos turismos tienen una advertencia de peligro **incorporada en la parte interior del maletero** o simplemente montados allí los triángulos de emergencia,



lo cual, aunque no se trate de una avería, es una indicación muy útil para **señalizar la detención a otros usuarios de la vía** desde una distancia mayor y permite un margen de protección mientras se accede a colocar el primero de ellos a la que se establece reglamentariamente.

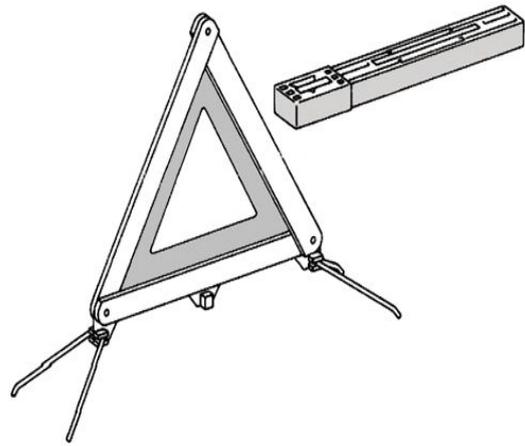

La manera de imitarlo en el portón de nuestras furgonetas es tan sencilla como recortar un **triángulo de tela reflectante enrollable** como la que se usa en los **controles de seguridad**.



Después, mediante unos **velcros autoadhesivos**, lo mantenemos plano en el revestimiento hasta el momento en que queramos **desplegarlo dejándolo caer** desde uno de los vértices:



Es decir, **visto desde fuera**, nos quedaría de esta manera:



También puede ponerse en la **parte inferior de la cama**, como en esta secuencia, de forma que sin necesidad de desplegarlo, con sólo elevar el portón, siempre será bien advertido por quienes circulen detrás:



Además de las situaciones de emergencia, cuando lo tengamos abierto para **operaciones de carga y descarga**, seremos mucho más visibles y evitaremos roces, por ejemplo de otro vehículo que retroceda sin percatarse de que nuestro maletero está abierto.

Esto es especialmente útil en **circunstancias de visibilidad reducida** como curvas, ángulos en esquina, ambientes con niebla o humo, deslumbramientos en orto y ocaso solar, o, sencillamente, **añadiendo una ventosa**, en aparcamientos estrechos y saturados donde puedan golpearnos.

