



Brico 149, tema fontanería, dificultad 1

Para no perder el tapón del depósito del WC químico



Cuando rellenamos en las gasolineras la **cisterna del WC químico de agua y líquido rosa**, corremos el riesgo de dejarnos por alguna parte el pequeño tapón blanco de cassette superior.




Este tipo de tapones tiene despiece en el original *Thetford Porta Potti* a un precio inmoderado, pero no en otras marcas menos conocidas y promociones de supermercados descuento como ALDI y LIDL.

La solución más interesante es **retirar la tapa blanca** del conjunto y, empleando un **hilo de nylon** muy fuerte, por ejemplo de unos 13 kg de resistencia, construimos un *imperdible*.



Atención: **no se debe emplear el poro atmosférico** que viene *pretaladrado* en un lado porque tendríamos **problemas para emplear la bomba** y si se cambia bruscamente de altitud en un viaje habría salpicaduras al abrir.

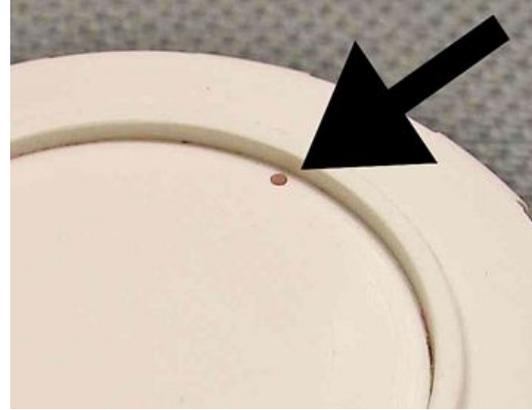

Lo correcto es practicar un **agujerito** en el centro con una broca HSS de **1 mm \varnothing** y otro en el centro del buje de la tapa.



Tras hacer pasar el hilo a través de ellos, se hacen unos **nudos dobles a cada extremo** y *brico* terminado.

