




Brico 144, tema **carrocería interior**, dificultad 1

## Visor frontal para control del aforador del WC




Muchas veces, por la colocación que adoptamos al sentarnos en el WC químico cuando va alojado en su caja *multifunción Westfalia*, **no vemos bien** a través de la ventanilla de accionamiento de la válvula **si nuestro cassette inferior está ya lleno** o todavía hay espacio para más *material*.

Una solución que a nosotros nos va muy bien es haberle practicado justo al lado un pequeño **visor de unos 30 mm  $\varnothing$**  hecho con una broca de pala de esa anchura.

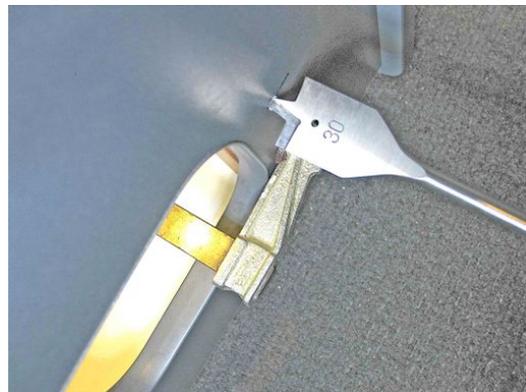


Cuidado, porque **para no dañar el revestimiento** de melamina al terminar el taladro, es necesario poner por el lado contrario a la perforación una madera *mártir* bien apretada con *sargentas* o *gatos* para que el final del corte sea limpio.



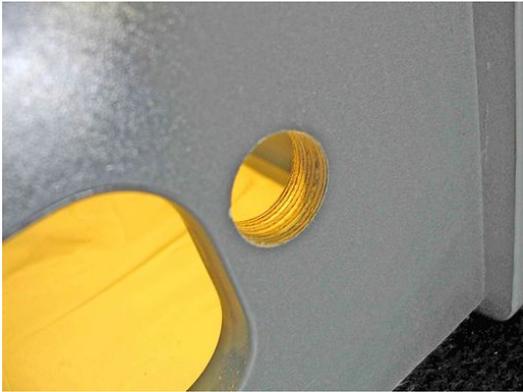

Luego **pintamos** del color del cajón lo perforado enmascarando primero con cinta de carrocer,

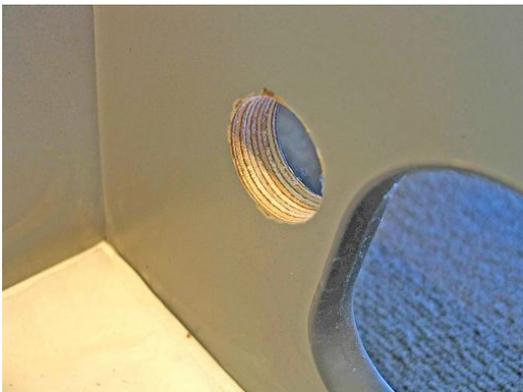

Hecho el visor, metemos normalmente el WC en su caja y ya podemos ver si está bien vacío o a medio llenar, etc.



que retiramos al terminar.



Y ya tenemos una comodidad más.