


MODELOS 639.601 /603 /605 con CÓDIGO (W78) Ventanilla en el portón trasero/puerta posterior giratoria con instalación limpia-lavacristales

MODELOS 639.701/ 703/ 705/ 711/ 713/ 811/ 813/ 815

Representación en el portón trasero

- 1 Cubierta
- 2 Pieza de unión
- 3 Tubo flexible de agua de lavado
- 4 Tuerca, brazo limpiavientos al eje del motor
- 5 Brazo limpiavientos

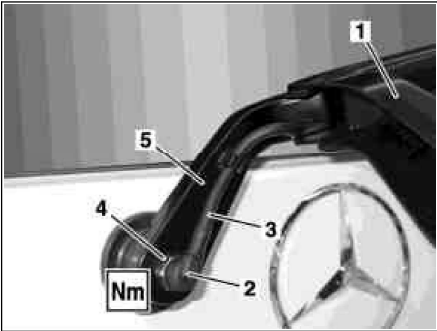

S82.30-4501-01


	Desmontaje		
¡Peligro!	Peligro de sufrir lesiones por aprisionamiento o contusiones y, en caso extremo, por la amputación de extremidades al manipular el mecanismo del limpiavientos	Sacar siempre la llave de encendido al realizar trabajos en el mecanismo del limpiavientos.	AS82.30-Z-0001-01A
1	Abrir la cubierta (1)		
2	Desmontar la pieza de unión (2) junto con el tubo flexible de agua de lavado (3)		
3	Desenroscar del eje del motor (4) la tuerca del brazo limpiavientos		
4	Desmontar el brazo limpiavientos (5)	Dispositivo de desmontaje por tracción	*001589383300
	Montaje		
5	Llevar el motor limpiavientos trasero a la posición de reposo		AR82.30-S-6800-01S
6	Montar el brazo limpiavientos (5)		
7	Enroscar la tuerca del brazo limpiavientos en el eje del motor (4)	Excepto en caso de portón trasero código W65 Con portón trasero código W65 Llave dinamométrica	*BA72.20-N-1010-01B *BA72.20-N-1012-03A *001589722100
8	Montar la pieza de unión (2) junto con el tubo flexible de agua de lavado (3)		
9	Cerrar la cubierta (1)		
10	Efectuar un control de funcionamiento del limpiavientos trasero		
AP	Limpiaparabrisas, sistema lavaparabrisas y sistema limpiaфарos - Control del funcionamiento		AP82.30-S-8252A

Puerta posterior


Número	Denominación	Modelos 639.601/603/605/ 701/703/705/ 711/713/811/ 813/815 con código W50, W64	Modelos 639.601/603/605/ 701/703/705/ 711/713/811/ 813/815 con código W54
BA72.20-N-1010-01B	Tuerca que fija el brazo limpiavientos al eje del motor	Nm 12	12

Portón trasero

Número	Denominación		Modelos 639.601/603/605/ 701/703/705/ 711/713/811/ 813/815 con código W65
BA72.20-N-1012-03A	Tuerca que fija el brazo limpialunetas al eje del motor	Nm	12

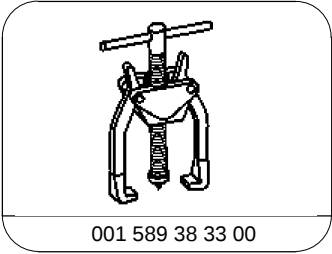

Dispositivo de desmontaje por tracción

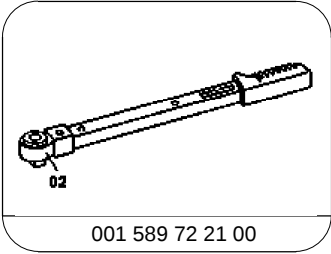

Llave dinamométrica